

# しっかり、ホットワクシング!!

**GALLIUM**  
<http://www.galliumwax.co.jp>

**!** 滑走面の焼き付け防止のため、ワクシングペーパーをアイロンと滑走面の間に挟んで、ワクシングして下さい。またアイロンの温度は、各ワックスを溶かした時に、アイロンから煙が出ない程度に設定して下さい。



**1** ワックスを滑走面全体に生塗りします。アイロンにワックスをあてて、ワックスの表面を少し溶かして柔らかくした方が生塗りしやすくなります。



**2** ワクシングペーパーの上にワックスを溶かしながら適量垂らします。



**3** アイロンを止めないように注意し、滑走面全体に満遍なく伸ばします。




**4** 常温まで冷えたらスクレーパーでワックスを削ります。




**5** サイドエッジについたワックスはスクレーパーの端の角を使って取ります。



**6** ボアブラシでストラクチャー内の小さなワックスを掻き出し、ナイロンブラシ、馬毛ブラシの順で仕上げます。

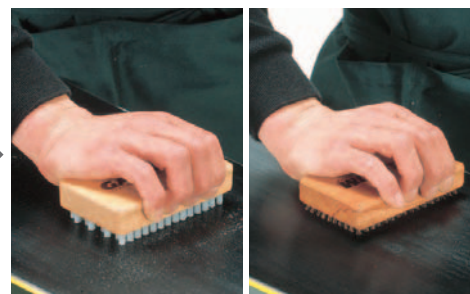

**7** ブラッシング (ナイロンブラシ→馬毛ブラシ)

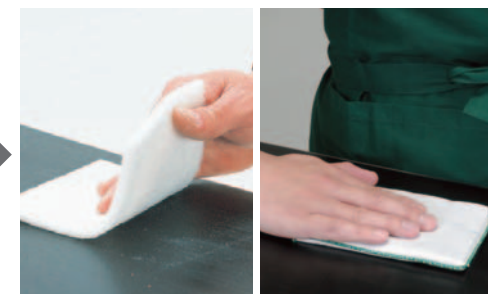

**8** 最後にファイバーテックス(最終仕上げ用)、アンスタフィニッシュパッドで仕上げます。

●使用する用具

SSFシリーズ or EXTRA BASEシリーズ ワックス 	ワクシングアイロン(S) / ワクシングアイロン 	ワクシングペーパー(S) 	スクレーパー(M) Or スクレーパー(L) 	ボアブラシ 	ナイロンブラシ 	馬毛ブラシ 	ファイバーテックス(細) 	アンスタフィニッシュパッド 
------------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------	-----------	-------------	-----------	------------------	-------------------